


Accoppiamento borse laterali impermeabili Befast BJLA073 25 litri + Borsa da sella impermeabile Befast BJLA078 25 litri

SF-Series Dry Bags

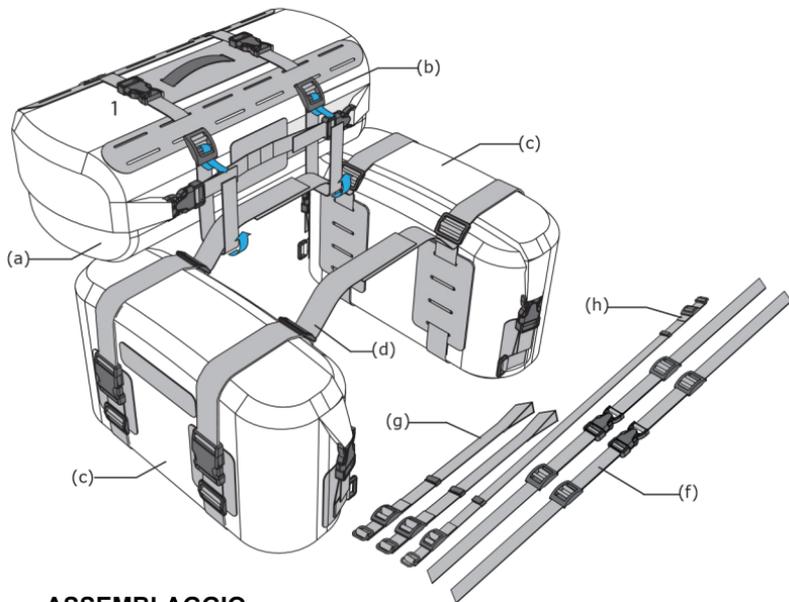

ASSEMBLAGGIO


- (a) borsa BJLA073 Qtà 1
- (b) Cinghia di montaggio con blocco di tensione Qty 2

Set Borse Impermeabili

- (c) SF-20 Borsa impermeabile Qtà 2
- (d) Cinghia Centrale in Velcro Qtà 2
- (e) Cinghia Centrale in Nylon Resistente Qtà 2
- (f) Cinturino Combinato Qtà 2
- (g) Cinghia di Montaggio antiscivolo (s) Qtà 2
- (h) Cinghia antiscivolo a doppia estremità Qtà 1

Nota: la borsa BJLA078 può essere assemblato sia in configurazione parallela che perpendicolare (illustrata sopra). Per Assemblare in parallelo, (configurazione non mostrata) collegare semplicemente le cinghie di montaggio con blocco di tensione dalla borsa BJLA073 attraverso gli scorrevoli a 3 barre posti in alto sul retro della BJLA078

Step 1: Per assemblare la borsa BJLA078 in configurazione perpendicolare (come mostrato) installare prima le cinghie di montaggio con blocco di tensione sulla borsa BJLA073

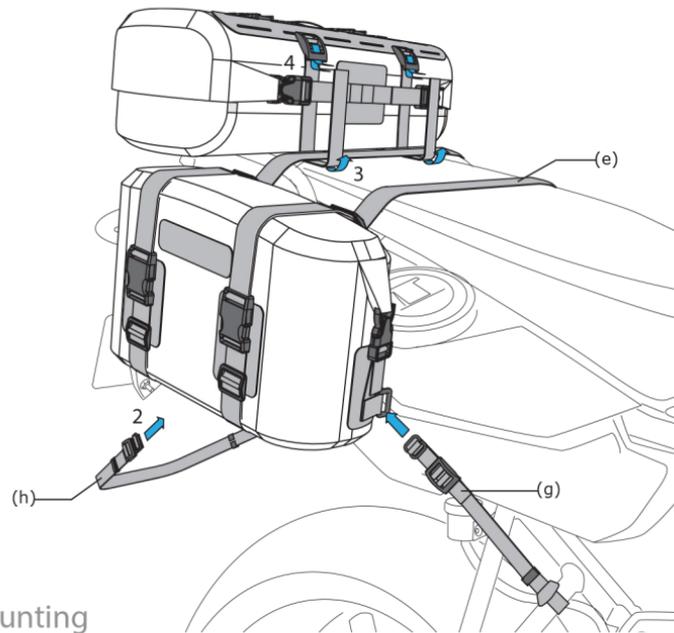

Mounting

Step 2: Monta la borsa BJLA073 sulla tua moto seguendo le istruzioni di montaggio standard come da istruzioni

Step 3: Posiziona la borsa BJLA078 sopra le cinghie centrali della borsa BJLA073. Quindi, passa l'estremità delle cinghie di montaggio con blocco di tensione dalla borsa BJLA073 sotto le cinghie centrali delle la borsa BJLA078.

Step 4: Quindi, inserire l'estremità della cinghia nella fibbia di blocco tensione, passarla sopra labarra centrale e uscire dalla fibbia nello lo stesso punto da cui sei entrato.

Suggerimento: puoi montare le cinghie anteriori della borsa BJLA073 alla cinghia centrale posteriore della borsa BJLA078 per creare più spazio per te ed il tuo passeggero. Questa è la configurazione ideale se la tua moto ha punti di fissaggio adatti sotto i quali far passare le cinghie di bloccaggio per la tensione posteriore.